

ランダムテンキーロック TK4L


連絡先:ドリーム防犯センター
0120-692434

取扱説明書


美和ロック株式会社

本書は、操作方法などが記載されているページのみ
の抜粋版となっており、ページ抜けなどがあります。
ご了承ください。

2. 各部の名称

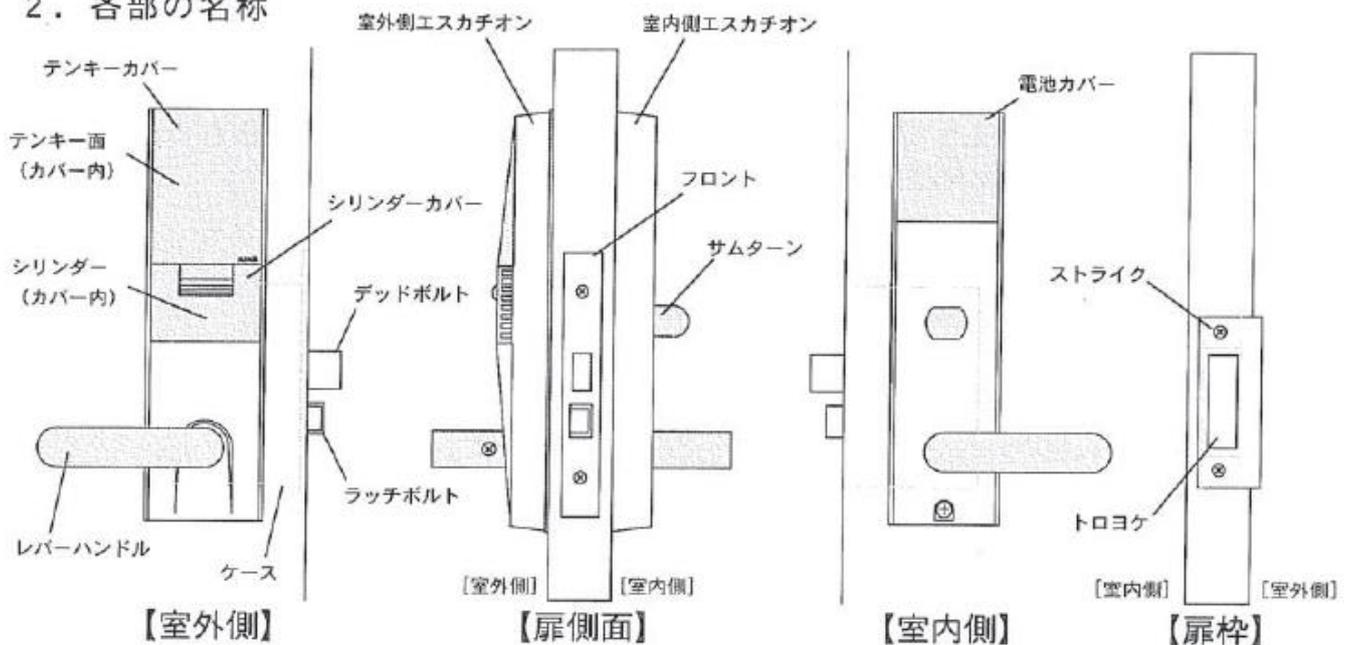

※レバーハンドルは種類により形が異なります。

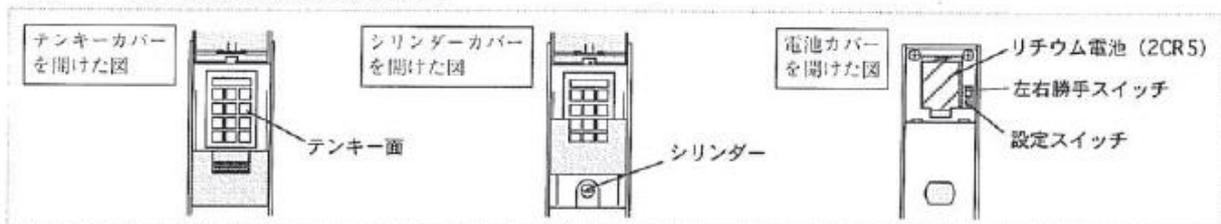

玄関キー暗証番号 設定手順

P2. 「6. 暗証番号の抹消」

アドレス1の暗証番号「0+部屋No.」を消去

P3. 「4. 暗証番号の登録」

アドレス1にお好きな暗証番号を登録する

P3. 「5. 暗証番号の確認」

アドレス1に登録した暗証番号を確認する

P4. 「7. 暗証番号で施錠する」


登録した暗証番号で解錠出来るか確認す

※暗証番号は絶対忘れないで下さい。
万一暗証番号を忘れて管理会社または委託業者が開錠の現地対応した場合、1万円(別税)をお支払い頂きます。

デジタルキーの電池は定期的に交換する必要があります。
電池は入居者様で交換する必要があります。
電池切れによって現地対応が発生場合、上記と同様の費用が掛かりますので電池が切れないようご対応下さい。
電池の交換方法はP5. 「11. 電池について」をご参照下さい。


6. 暗証番号の抹消

- テンキーカバー（室外）と電池カバー（室内）を開けます。
- 電池横（室内）の設定スイッチを押します（1回目）。
暗証番号登録モード「」になり、アドレスが表示されます。
- 設定スイッチを押します。（2回目）
暗証番号登録モード「」から、確認モード「」に替わります。
- 設定スイッチを押します。（3回目）
暗証番号確認モード「」から、抹消モード「」に替わります。

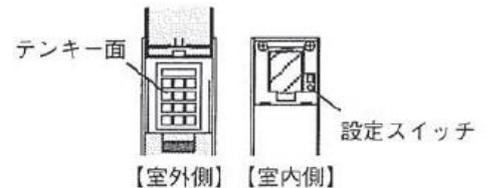


- 点灯しているアドレス「**1** or **2** or **3**」にタッチします。
暗証番号が表示されます。
※点滅しているアドレス（暗証番号未登録）にタッチした場合は、「C」と「E」が表示されます。
「C」または「E」にタッチしてアドレス表示に戻し、点灯しているアドレスにタッチして下さい。
- 「E」にタッチします。
暗証番号が抹消され、アドレス表示に戻ります。
※暗証番号表示が抹消したい番号と違っていた場合は、「C」を押して下さい。アドレス表示に戻ります。
- 続けて暗証番号を抹消したい場合は、（5）～（6）を繰り返して下さい。
- 暗証番号の抹消を終了したい場合は、10秒以上放置、又は、アドレス表示中に「E」をタッチして下さい。

【アドレス「1」の暗証番号（1234）を抹消する場合】

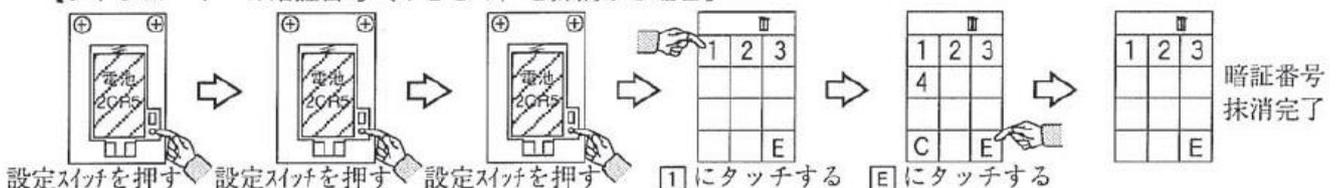

4. 暗証番号の登録

- (1) テンキーカバー（室外）と電池カバー（室内）を開けます。
- (2) 電池横（室内）の設定スイッチを押します。

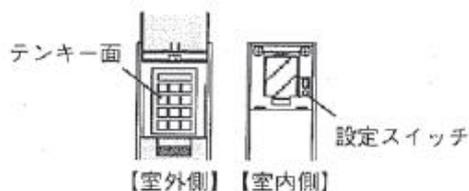

暗証番号登録モード「」になり、アドレスが表示されます。

		
1	2	3
		E

 暗証番号登録モード

1	2	3

アドレス

（番号点滅：暗証番号が登録できます

番号点灯：すでに登録してある暗証番号を書替えることができます）

- (3) アドレス「**1** or **2** or **3**」にタッチします。
テンキー（1～9・0・E・C）が表示されます。
- (4) 登録したい暗証番号（最大10桁～最小4桁）にタッチします。
※暗証番号を間違えた場合は「C」にタッチし、(3)からやり直して下さい。
- (5) 「E」にタッチします。


暗証番号が登録され、アドレス表示に戻ります。

※「暗証番号の桁数間違い」の場合は、「no」を表示した後、アドレス表示に戻ります。

暗証番号は登録できていませんので、(3)からやり直して下さい。


- (6) 続けて暗証番号を登録したい場合は、(3)～(5)を繰り返して下さい。
- (7) 暗証番号の登録を終了したい場合は、10秒以上放置、又は、アドレス表示中に「E」をタッチして下さい。

【アドレス「1」に暗証番号「1234」を登録する場合】

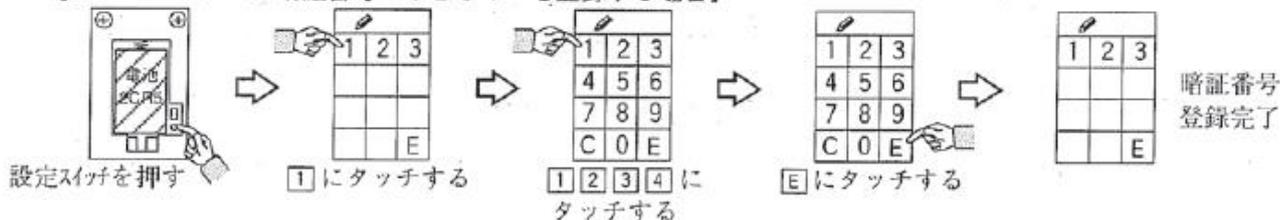

5. 暗証番号の確認

- (1) テンキーカバー（室外）と電池カバー（室内）を開けます。
- (2) 電池横（室内）の設定スイッチを押します（1回目）。

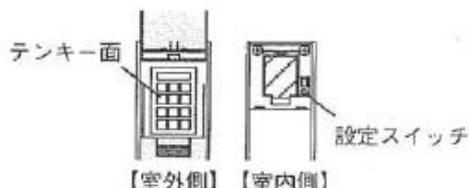

暗証番号登録モード「」になり、アドレスが表示されます。

- (3) 設定スイッチを押します。（2回目）

暗証番号登録モード「」から、確認モード「」に替わります。

登録モード

		
1	2	3
		E



確認モード

		
1	2	3
		E



暗証番号確認モード

1	2	3


アドレス

（番号点滅：暗証番号が登録されていません）

番号点灯：暗証番号が確認できます

- (4) 点灯しているアドレス「**1** or **2** or **3**」にタッチします。
暗証番号が表示されます。
※点滅しているアドレス（暗証番号未登録）にタッチした場合は、「ビッビッビッ」と鳴ります。
- (5) 続けて暗証番号を確認したい場合は、「C」にタッチし、他のアドレスをタッチして下さい。
- (6) 暗証番号の確認を終了したい場合は、10秒以上放置、又は、「E」にタッチします。

【アドレス「1」の暗証番号（1234）を確認する場合】

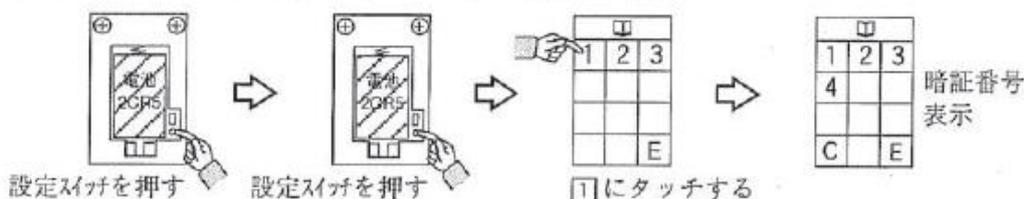

7. 暗証番号で施錠解除する



”E”を押しただけ^{※1}で解錠するときは、左右勝手の設定^{※2}が間違っています。

※1 暗証番号を入力せず、”E”を押しハンドルを下げるだけの操作。

※2 左右勝手設定は、P3を参照して下さい。



(1) テンキーカバー（室外）を開けます。

(2) テンキー面にタッチします。

テンキーが表示されます。（ランダム表示）

※”OFF”が表示されたときは、シャットアウト状態（暗証番号による施錠禁止）です。

シャットアウト機能は、P12～16を参照して下さい。

※ランダムテンキー表示中に”C”を押すと、テンキー表示がブッシュホン配列に替わります。

(3) 暗証番号をタッチします。

(4) ”E”にタッチします。

暗証番号が正しければ、”YES”が表示されます。

※暗証番号が間違っていた場合は”no”が表示され、ブッシュホン配列のテンキーが表示されます。

もう一度、暗証番号をタッチして下さい。


※暗証番号を連続4回間違えると、ピッピッピッ…とブザーが鳴り、3分間操作ができなくなります。

(5) ”YES”が表示している間（8秒以内）に、レバーハンドルを下げて下さい。

解錠している場合 : 施錠になります。

施錠 : 解錠になります。

【暗証番号”1234”の場合】

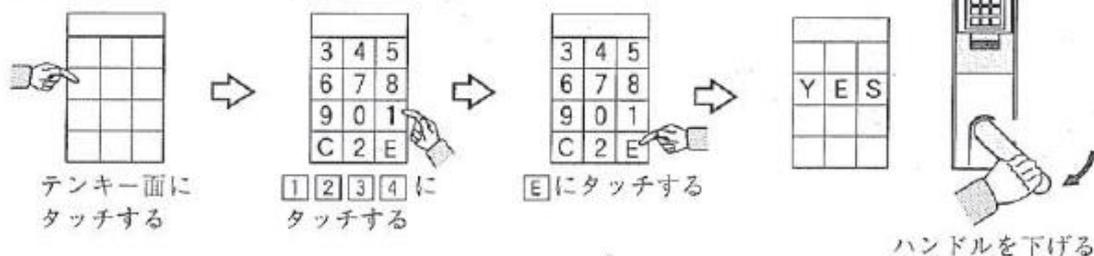

8. 簡単施錠

◆暗証番号を入力しなくても、施錠することができます。



「簡単施錠操作」で解錠してしまうときは、左右勝手設定が間違っています。

※左右勝手設定は、P3を参照して下さい。



暗証番号が登録されていないときに、簡単施錠操作しても施錠されません。

※暗証番号の登録は、P4を参照して下さい。

(1) テンキーカバー（室外）を開けます。

(2) テンキー面にタッチします。

テンキーが表示されます。（ランダム表示）

(3) ”E”にタッチします。

”YES”が表示されます。


※扉が施錠している場合は、テンキーが消灯されます。

(5) ”YES”が表示している間（8秒以内）に、レバーハンドルを下げて下さい。

扉が施錠になります。




【扉が解錠している場合】

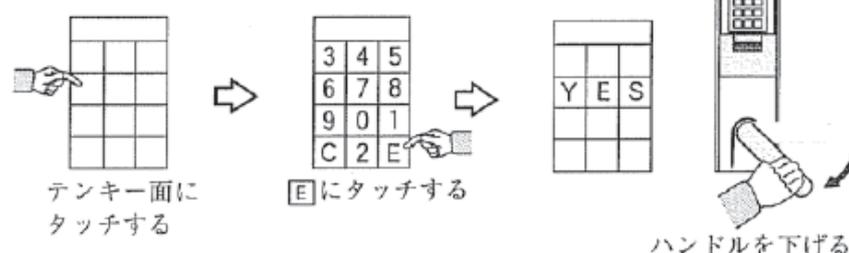

9. 室内からの施錠（サムターン操作）

(1) サムターン（室内）を回します。（90°）

解錠している場合 : 施錠になります。
 施錠 : 解錠になります。

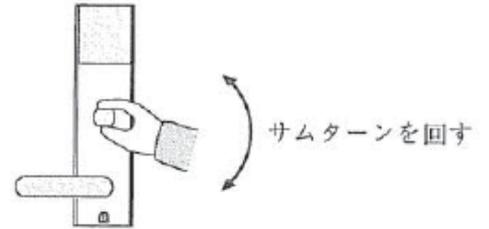

10. 非常時のキー操作

◆暗証番号を忘れたとき・電池が完全に消耗したときなど、万一の場合はキーで施錠できます。

(1) テンキーカバー（室外）を開けます。


(2) シリンダーカバーを開けます。

(3) キーをシリンダーに差し込み、回します。

解錠している場合 : 施錠になります。
 施錠 : 解錠になります。

(4) キーを元の位置に戻し（水平に戻し）、キーを抜きます。

(5) 解錠した場合は、レバーハンドルを操作して扉を開けて下さい。

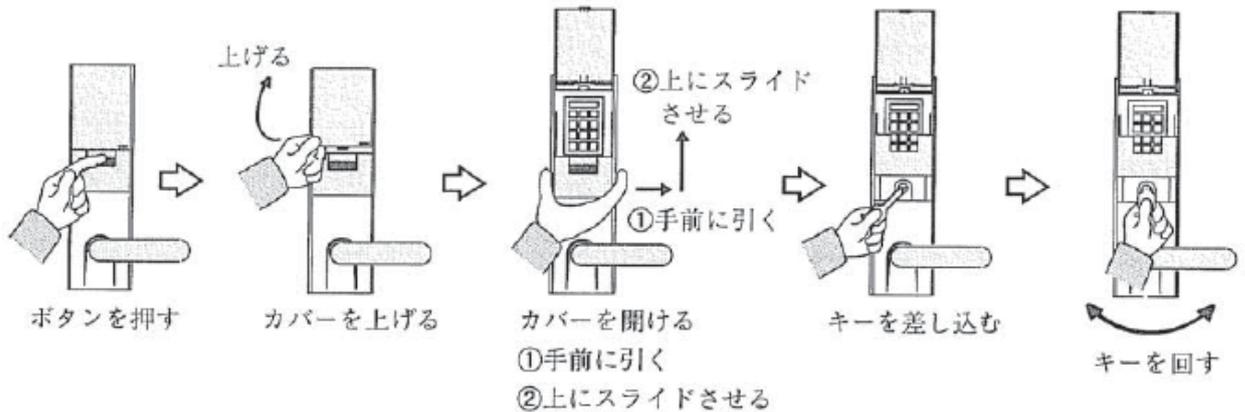

11. 電池について


【電池が消耗してきたとき】

(1) 電池が消耗すると、テンキー操作時に「」が表示されます。

マークが表示されてから30～50回程度は操作できますが、その後はテンキーでの操作ができなくなります。

注意：使用環境により、マークが表示し始めたばかりでも、テンキーでの操作ができなくなることがあります。

「」が表示されたら、できるだけ速く電池を交換して下さい。

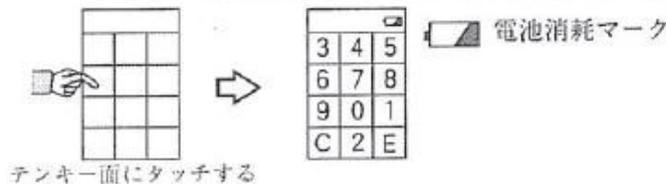


【電池の交換方法】

(1) 電池カバー（室内）を開けます。

(2) 電池（リチウム電池 2CR5）を取り替えます。

(3) 電池カバー（室内）を閉めます。

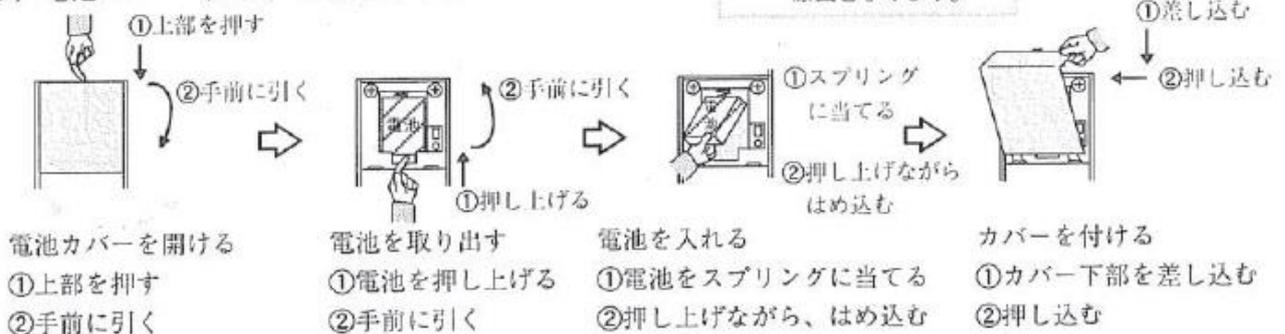

【適用電池】

電池名：リチウム電池

型式：2CR5

電圧：6V

※カメラ店、コンビニ等でご購入下さい

⚠ 電極をショートさせないで下さい。
 発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 電池を破棄する時は、端子をテープ等で巻付けて
 絶縁して下さい。
 他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の
 原因となります。

1 2. ブザー音を消したいとき

◆テンキーを操作するときの「ピッ」という音を消すことができます。

(1) テンキーカバー（室外）を開けます。

(2) テンキー面にタッチします。

テンキーが表示されます。（ランダム表示）

(3) "C" にタッチします。

テンキー表示がブッシュホン配列に替わります。

(4) "1" にタッチしたまま、"9" に4回タッチします。


テンキー表示がランダム配列に替わり、消音マーク「」が表示されます。

※元（ブザー音あり）に戻したい場合は、(1)～(4)を繰り返して下さい。


操作後、テンキー表示がランダム配列に替わり、消音マーク「」が消えます。



【ブザー音を消す場合】

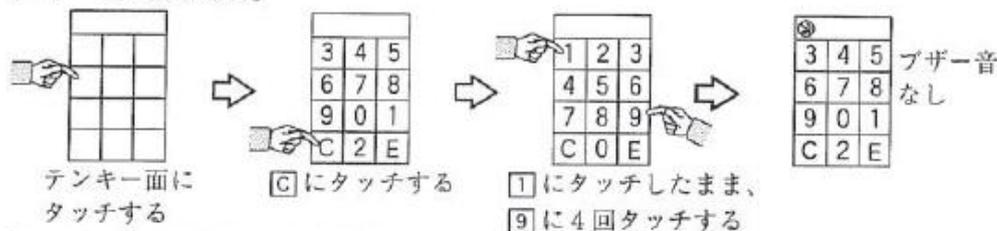

【元（ブザー音あり）に戻す場合】

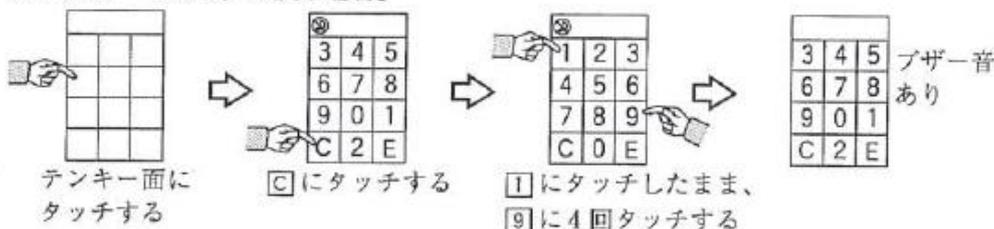

1 5. 日常のお手入れ

錠前をいつまでも美しくお使いいただくためには、定期的なお手入れが肝心です。やわらかい布を使用して、汚れに応じて次のようなお手入れを行なって下さい。

軽い汚れのお手入れ……………十分に水を切った布で水拭きをして下さい。

汚れがとれたらやわらかい布で水気を完全に拭き取って下さい。

かたいブラシやタワシは使用しないで下さい。

布で強くこすことは避けて下さい。

薬品等は使用しないで下さい。

定期的なお手入れ……………やわらかい布でから拭きをして下さい。

布で強くこすことは避けて下さい。

1 6. お客様へ保守契約のご案内

この度は美和ロック製品のお買い上げありがとうございます。

弊社では製品をご購入いただきましたお客様に弊社製品を末永くお使いいただけるよう保守点検契約をおすすめしております。

設置状況、使用環境等で思わぬトラブルが発生してしまうこともあります。

安心とコストの両面からぜひとも保守点検契約をおすすめします。

そのメリットは

1. 常にベストの状態での製品を使え、製品の寿命を最大限のばせること。
2. 突然の故障を未然に防ぐのでトラブルや予定外の出費を抑えられること。
3. 交換部品の取替え工事費がスポット対応よりも格安であること。

などで大変有利になっております。

保守点検作業は美和ロック株式会社サービス部または美和ロックが信頼度、技術力を認証している

美和ロックサービス代行店が行いますので安心です。

ご契約につきましては美和ロック(株)本社、支店、営業所へお問い合わせ下さい。